



testo 卓上充電器 (testo876用)

取扱説明書



1 安全上のご注意と環境の保護

1.1. 説明書について

使用法

- > ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しい取り扱い方法をご理解ください。特に、人が傷害を負ったり、製品の損傷を防止するため、安全上のご注意や警告は必ずお読みください。
- > この説明書は、いつでもすぐに見ることができるようお手元に置いてお使いください。
- > この説明書は、製品とともに後任担当者に必ずお引継ぎください。

1.2. 安全上のご注意

- > 機器のハウジング、AC アダプタ、配線などが損傷、あるいはその兆候が表れたときは直ちに使用を中止してください。
- > テクニカル・データに記載されている限度内の計測にご使用ください。無理な力を加えないでください。
- > 閉鎖された、乾燥した部屋内でご使用ください。雨や霧などに当てないでください。
- > この取扱説明書に記載されている事項を守ってメンテナンスや修理を行ってください。また、テストー純正部品を必ずご使用ください。
- > 溶剤（例えばアセトンなど）と一緒に充電器を保管しないでください。また、乾燥剤を使用しないでください。

1.3. 環境の保護

- > 使用済みの充電式バッテリーは、所管自治体の定めに従って処分してください。
- > 本製品を廃棄する場合は、所管自治体の電子部品あるいは電子製品の廃棄方法の定めに従って処分するか、testo 社に返送してください。

2 機能概要

2.1. 適用領域

testo 卓上充電器は、スペア用充電式バッテリー(製品型番:0515.0116)の充電が行える卓上型の高速充電器です。最大 2 つのバッテリーの同時充電が可能です。


本卓上充電器を使用する際は、AC アダプタ(製品型番:0554.8808)が必要になります。同 AC アダプタは、付属品として計測器本体に同梱されています。また、別売りアクセサリとしてテストー社から購入することもできます。

注意


破損する恐れがあります!

> 本充電器を自動充電用アダプタと一緒に使用しないでください。

2.1. テクニカル・データ

項目	仕様
充電用スロット / 充電式バッテリー・タイプ	2/testo 充電式バッテリー(0515.0116)
電源	5 V DC/4 A 
充電電流	1.8~1.9 A(充電式バッテリー当たり)
充電時間	3~4 時間
動作温度	0~40 °C/32~104 °F
EU 指令	2004/108/EC
保証期間	1年間。 保証条件等については保証書をご覧ください。


3 各部の名称

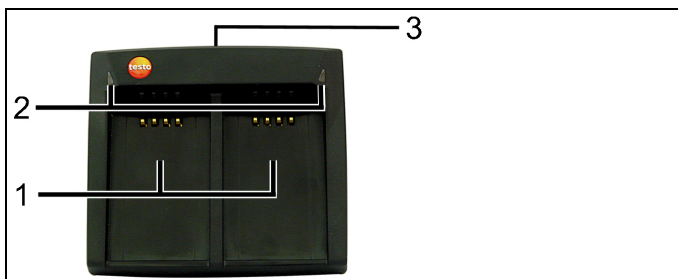

- 1 バッテリー充電用スロット
- 2 ステータス LED
- 3 AC 電源用ソケット (裏面)

4 製品の使用方法

1. 卓上充電器の AC 電源用ソケットに AC アダプタ (0554.8808) を接続します。
2. AC アダプタの他方を電源コンセントに接続します。必要に応じて同梱されている電源プラグ変換アダプタを使用してください。
3. 接点を下にして、充電式バッテリーを卓上充電器の充電用スロットに挿入します。

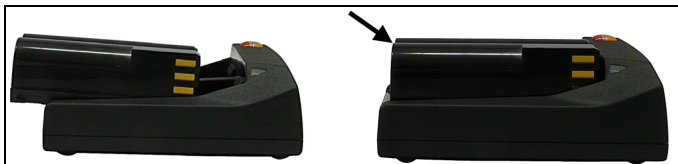

- 充電が始まります。
 - 卓上充電器の充電用スロットの上部にあるステータス LED に、充電状況が表示されます。
 - LED が緑色に点滅: 充電中
 - LED が緑色に点灯: 充電が終了
 - LED が赤色に点灯/点滅: エラー発生 (例えば、過熱、バッテリー不良など) バッテリーの充電は行えません。お買上げの販売店またはテストー社へご連絡ください。
4. 充電式バッテリーをスロットから取り出します。

5 メンテナンス

卓上充電器のメンテナンスやクリーニングを行うときは、事前に必ず電源プラグをコンセントから取り外してください。

- > 機能の維持：接触不良の原因となりますので、バッテリー充電用スロット内の接点（コンタクト・ピン）が汚れないようご注意ください。
- > 卓上充電器のクリーニング：乾いた布で汚れを拭き取っていきましょう。

6 ご注文の手引き

6.1. アクセサリとスペア・パーツ

製品名	製品型番
testo 赤外線サーモグラフィおよび卓上充電器用 AC アダプタ	0554 8808
充電式バッテリー	0554 8852



株式会社 テストー

本 社 営 業 部: 〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル 7F
TEL. 045-476-2288 FAX. 045-476-2277

大 阪 営 業 所: 〒530-0055 大阪市北区野崎町 7-8 梅田パークビル 9F
TEL. 06-6314-3180 FAX. 06-6314-3187

ホームページ: <http://www.testo.jp>
e-mail: info@testo.co.jp